


### Váltószoknya szerelése és méretezése

1. Vegyük ki a meglévő csereére érett váltószoknyát
2. Mérjük meg a magasságát
3. Mérjük meg a felső és az alsó körméreteit
4. Alkalmazzunk a meglévő méreteknél megfelelő csere szoknyát
5. Figyelem: a csere szoknya felső mérete lehet univerzális (kötözőszállal összehúzóható) vagy fix kialakítású

### Váltógomb szerelése

1. Távolítsuk el a meglévő váltógombot
2. Válasszunk egy megfelelően illeszkedő műanyag hüvely közbetétet a váltóvégre
3. Amennyiben szükséges vágjuk méretre a hüvelyt
4. Nyomjuk a váltóbot végére a közbetét hüvelyt. Tipp: szigetelő szalaggal elforgás ellen biztosítható a műanyag hüvely
5. A váltógombot helyezzük fel megfelelő pozícióra a közbetétre
6. Csavarjuk be látható hernyócsavart vagy jelöljük meg a pozícióját a perselyen
7. Vegyük le a váltógombot
8. A menetes rögzítőperselyt csavarjuk ki a váltógombból
9. Rögzítsük a menetes perselyt a jelölésnek megfelelő pozícióban a hernyócsavarokkal
10. Csavarjuk fel a váltógombot
11. Válasszunk ki a megfelelő sebességfokozati matricát és ragasszuk a helyére
12. Amennyiben a pozíciókat megfelelőnek találtuk, a menetes váltógomb fix (elfogás elleni) rögzítéséhez javasolt közepes keménységű menetrögzítő használata

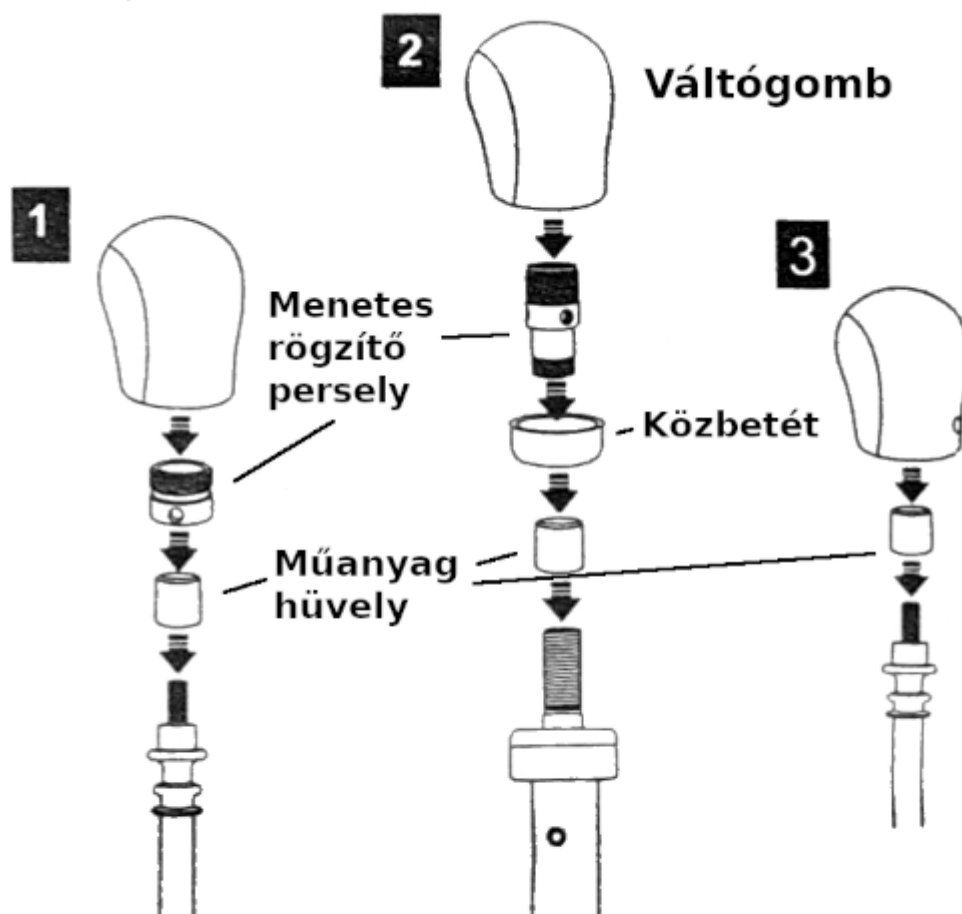

## Váltóbotvég típusok

